




AZKARRA

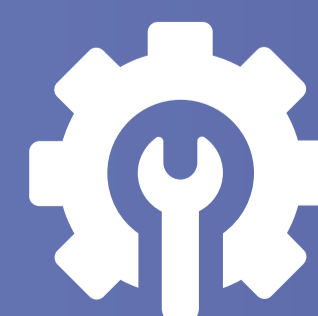

**Регламент работ по
техническому обслуживанию**

Система	Наименование	Пробег, км	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000	60 000	70 000	80 000	90 000	100 000
		Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Двигатель	Моторное масло		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
	Масляный фильтр двигателя		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
	Воздушный фильтр		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
	Адсорбер		Замена каждые 10 лет или 120 000 км									
	Система охлаждения		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
	Охлаждающая жидкость		Замена каждые 24 месяца или 40 000 км									
	Приводные ремни		И	И	И	И	И	И	И	И	И	З
	Ремень ГРМ		Замена каждые 100 000 км									
	Топливная система (бак, трубки, соединения)		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
	Топливный фильтр		Замена каждые 12 месяцев или 30 000 км									
	Свечи зажигания		-	-	-	З	-	-	З	-	-	-
Трансмиссия	Трансмиссионная жидкость (7DCT 330)		Замена каждые 48 месяцев или 90 000 км									
	Жидкость для гидравлических приводов		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
Тормозная система	Тормозная система и стояночный тормоз (функционирование)		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
	Тормозные диски и колодки		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
	Уровень тормозной жидкости		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
	Тормозная жидкость		Замена каждые 24 месяца или 40 000 км									
Система кондиционирования	Проверка системы кондиционирования воздуха		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
	Фильтр кондиционера		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Электрическая система	Аккумулятор		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
	Функционирование всех световых сигналов		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
	Функционирование всех окон		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
	Функционирование звукового сигнала		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
	Функционирование стеклоочистителя		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
	Проверка всей электрической системы диагностическим прибором		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
Ходовая часть и кузов	Все дверные шарниры и защелки		С	С	С	С	С	С	С	С	С	С
	Приводные валы		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
	Система рулевого управления (рейка, рулевой наконечник)		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
	Болты и гайки		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
	Амортизаторы		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
	Проверка выхлопной системы и ее герметичности		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
	Колеса и давление в шинах		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И

Обозначения

И – Инспекция (осмотр и очистка, ремонт, регулировка, заполнение, замена при необходимости)

З – Замена

С – Смазка

П – Протяжка

О – Очистка

Время и пробег планового технического обслуживания должны основываться на том, что произойдет раньше.